BRESSER

# Метеостанция проекционная Bresser с цветным дисплеем

**Артикул: 70-07910**

## RU Руководство по эксплуатации

Посетите наш сайт, отсканировав QR-код, или перейдите по ссылке, чтобы больше узнать об этом товаре или скачать руководство по эксплуатации на другом языке.

**ГАРАНТИЯ**

www.bresser.de/warranty_terms

## Информация о компании

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede Germany
http://www.bresser.de

Если вы хотите подать рекламацию или заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к разделам «Гарантия» и «Сервис» в этом руководстве. Помните, что любые запросы или заявления, отправленные напрямую производителю, не будут рассмотрены.

Оставляем за собой право на ошибки и технические изменения.

© 2017 Bresser GmbH
Все права защищены.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части этого руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации без предварительного письменного разрешения производителя.

Термины и наименования брендов соответствующих компаний, используемые в этом документе, защищены законом об авторских правах и патентным правом в Германии, Европейском Союзе и/или других странах.

## Достоверность информации

Это руководство соответствует товарам со следующими артикулами: 7007910000000
Версия руководства пользователя: v072017b
Укажите эту информацию в случае обращения по вопросам гарантийного обслуживания.

## О руководстве пользователя

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Внимательно прочитайте инструкцию по технике безопасности перед использованием устройства.

## Устройство и комплектация

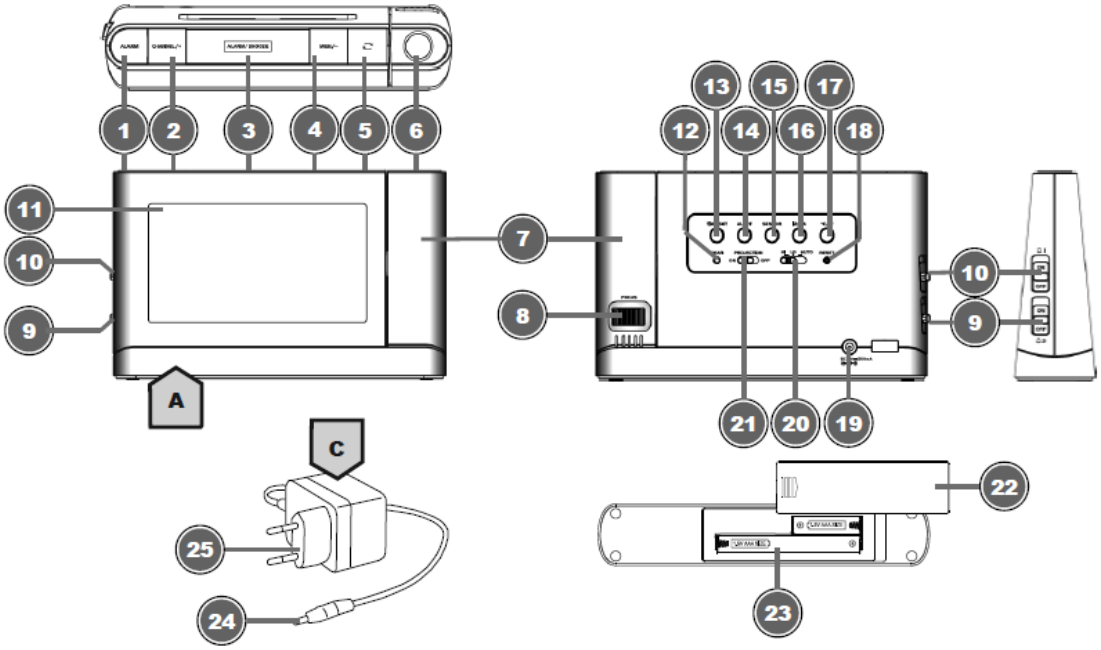

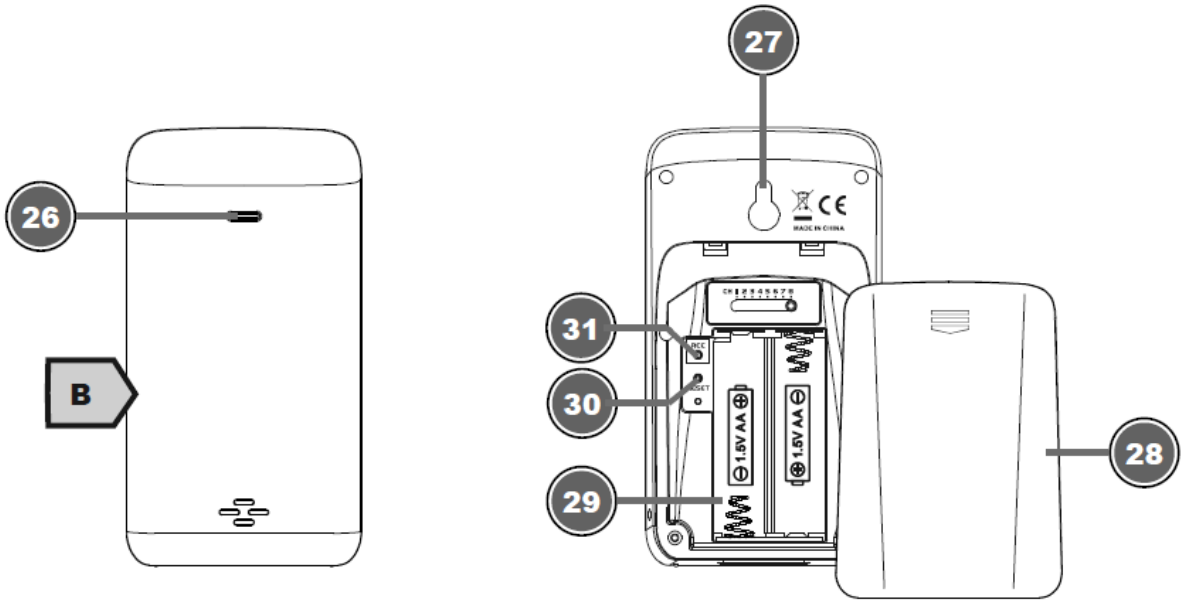


***Рисунок 1: устройство основного блока (вверху) и внешнего датчика (внизу)***

| | |
|---|---|
| 1. Кнопка ALARM (Будильник): настройка будильника | 17. Кнопка °C/°F: переключение между градусами Цельсия (°C) и градусами Фаренгейта (°F) |
| 2. Кнопка CHANNEL/+ (Канал/+): нажмите, чтобы выбрать канал или увеличить значение выбранного параметра | 18. Кнопка RESET (Сброс): сброс всех значений |
| 3. Кнопка ALARM/SNOOZE (Будильник/Сон): нажмите, чтобы отложить сигнал будильника | 19. Разъем питания |
| 4. Кнопка MEM/– (Память/–): нажмите, чтобы отобразить сохраненные показания или уменьшить значение выбранного параметра | 20. Переключатель яркости экрана HI/LO/OFF: HI – яркая подсветка, LO – слабая подсветка, AUTO – автоматический режим |
| 5. Кнопка REVERSE (Поворот): нажмите, чтобы повернуть изображение проектора | 21. Переключатель PROJECTION ON/OFF: кнопка включения и выключения проектора |
| 6. Объектив проектора | 22. Крышка батарейного отсека (основной блок) |
| 7. Проектор | 23. Батарейный отсек (основной блок) |
| 8. Колесико фокусировки | 24. Штекер |
| 9. Переключатель ALARM ON/OFF (🔔2): нажмите, чтобы включить или выключить будильник 2 | 25. Адаптер питания |
| 10. Переключатель ALARM ON/OFF (🔔1): нажмите, чтобы включить или выключить будильник 1 | 26. Световой индикатор |
| 11. Экран | 27. Отверстие для настенного крепления |
| 12. Кнопка YEAR (Год): переключение между годом и датой | 28. Крышка батарейного отсека (внешний датчик) |
| 13. Кнопка TIME SET (Настройка часов): ручная настройка времени/даты и пользовательские настройки | 29. Батарейный отсек (внешний датчик) |
| 14. Кнопка ALERT (Сигнал): настройка оповещений о температуре | 30. Кнопка RESET (Сброс): сброс всех значений |
| 15. Кнопка SENSOR (Датчик): нажмите, чтобы начать прием данных от внешнего датчика | 31. Кнопка RCC: поиск сигнала точного времени |
| 16. Кнопка 12/24: переключение между 12- и 24-часовым форматами отображения времени | |

**Комплектация**

Основной блок (A), внешний датчик (B), адаптер питания (C)
Также потребуются (не входят в комплект поставки):
батарейки типа AA, 1,5 В — 2 шт., батарейки типа AAA, 1,5 В — 3 шт.

## Экран

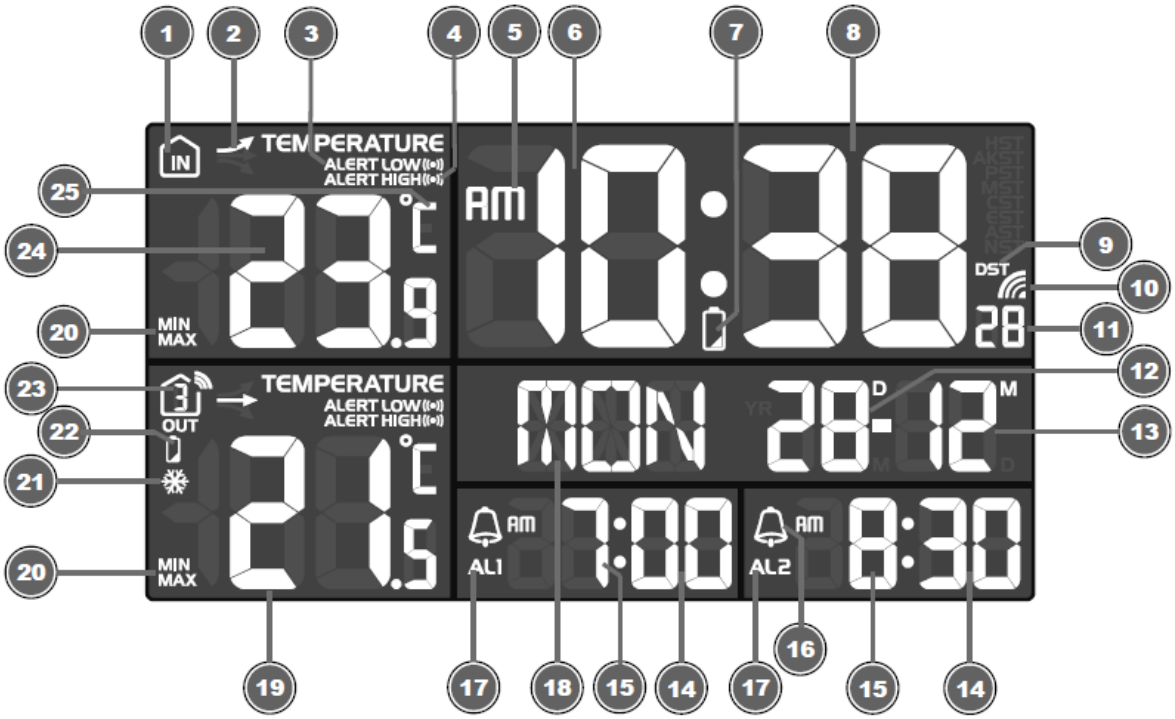


***Рисунок 2: экран основного блока***

| | |
|---|---|
| 1. Иконка IN (В помещении): область экрана, в которой отображается комнатная температура | 14. Время сигнала будильника (минуты) |
| 2. Тенденция изменения комнатной температуры (повышение, без изменений, понижение) | 15. Время сигнала будильника (часы) |
| 3. Иконка предупреждения о низкой комнатной температуре | 16. Иконка сигнала будильника ( ) |
| 4. Иконка предупреждения о высокой комнатной температуре | 17. Время сигнала будильников 1 и 2 (AL1 и AL2) |
| 5. Индикатор AM/PM при отображении 12-часового формата времени | 18. День недели |
| 6. Текущее время (часы) | 19. Уличная температура |
| 7. Индикатор уровня заряда батареек (основной блок) | 20. Иконка MAX/MIN: максимальные или минимальные значения |
| 8. Текущее время (минуты) | 21. Предупреждение о заморозках |
| 9. Иконка DST (Летнее время) | 22. Индикатор уровня заряда батареек (внешний датчик) |
| 10. Иконка радиосигнала | 23. Иконка, показывающая статус приема сигнала внешнего датчика и номер канала передачи |
| 11. Текущее время (секунды) | 24. Комнатная температура |
| 12. Иконка D (День) | 25. Единицы измерения температуры °C/°F (градусы Цельсия/градусы Фаренгейта) |
| 13. Иконка M (Месяц) | |

## Перед началом работы

**ПРИМЕЧАНИЕ**

**Не прерывайте соединение!**

Чтобы избежать разрывов соединения, обратите внимание на нижеперечисленные рекомендации.
Разместите основной блок (приемник) как можно ближе ко внешнему датчику (передатчику).
Установите источник питания основного блока и подождите, пока не отобразится температура в помещении.
Включите питание на внешнем датчике.
Расположите основной блок и внешний датчик в пределах эффективного диапазона передачи.
При замене батареек всегда меняйте батарейки и в основном блоке, и во всех внешних датчиках, вставляя их в правильном порядке, чтобы восстановить соединение. Отключите питание всех устройств на время, пока заменяете батарейки в одном из них. Если заменить батарейки только в одном из устройств (во внешнем датчике), сигнал может быть не принят или принят некорректно.
На эффективный диапазон передачи могут влиять строительные материалы, а также взаимное расположение основного блока и внешних датчиков. Находящиеся поблизости радиоуправляемые устройства могут существенно сократить радиус передачи сигнала. В таких случаях рекомендуется изменить расположение основного блока и/или датчика. Иногда для улучшения качества связи требуется переместить устройство лишь на несколько сантиметров. Хотя внешние датчики защищены от непогоды, постарайтесь размещать их в местах, укрытых от прямого солнечного света, дождя и снега.

## Подключение питания

### Основной блок

- Вставьте кабель питания в соответствующий разъем основного блока.
- Вставьте вилку в розетку.
- Устройство подключено к источнику питания напрямую.
- Подождите, пока на экране основного блока не отобразится комнатная температура.

**Примечание:** для постоянной работы рекомендуется питание от сети. В качестве альтернативы также возможно питание от батареек. Чтобы установить батарейки, сделайте следующее:

- Откройте крышку батарейного отсека.
- Вставьте батарейки в батарейный отсек. Убедитесь, что элементы питания установлены в соответствии с указанной полярностью (+ и –).
- Закройте батарейный отсек.
- Подождите, пока температура в помещении не отобразится на основном блоке.

**Примечание:** в связи с техническими особенностями устройства, при переключении с питания от сети на питание от батареек и наоборот питание отключится на некоторое время. При этом все настройки, сделанные ранее, будут удалены.

### Внешний датчик

- Откройте крышку батарейного отсека.
- Вставьте батарейки в батарейный отсек. Убедитесь, что элементы питания установлены в соответствии с указанной полярностью (+ и –).
- Установите переключатель каналов на нужный канал.

**Примечание:** к метеостанции можно подключить один или несколько внешних датчиков. Все подключенные внешние датчики должны работать на разных каналах. Если подключен только один внешний датчик, он должен работать на канале 1.

- Закройте батарейный отсек.

## Автоматическая установка времени

После включения источника питания часы автоматически начнут поиск радиосигнала. Этот процесс займет от 3 до 8 минут. Если радиосигнал получен, дата и время будут установлены автоматически, а на экране появится индикатор радиосигнала.
Если радиосигнал не получен, сделайте следующее: нажмите и удерживайте кнопку RCC на внешнем датчике в течение 2 секунд, чтобы начать прием радиосигнала. Если устройство по-прежнему не получает сигнал, время должно быть установлено вручную.

## Получение измерений автоматически

Когда источник питания включен, основной блок отобразит показания температуры в помещении. Показания с внешнего датчика будут отображаться в течение 3 минут после его включения.

## Утилизация

Выполняйте утилизацию упаковочных материалов по их типам. Информацию по правильной утилизации можно получить в коммунальной службе утилизации или в отделе по защите окружающей среды.

Не выбрасывайте электроприборы вместе с бытовыми отходами!
Согласно Европейской директиве 2002/96/EC по отслужившим свой срок электрическим и электронным приборам и по их переработке, отслужившие свой срок электрические приборы должны отдельно собираться и подвергаться повторной переработке в соответствии с нормативами по защите окружающей среды.

Не выбрасывайте батарейки и аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. В соответствии с законодательными требованиями их необходимо сдавать в пункты приема использованных элементов питания и аккумуляторов. Вы можете бесплатно сдать использованные элементы питания в нашем магазине, в торговых точках или в пунктах приема рядом с вами.

На элементах питания и аккумуляторах изображен перечеркнутый контейнер, а также указано содержащееся ядовитое вещество. «Cd»: элемент питания содержит кадмий, «Hg»: элемент питания содержит ртуть, «Pb»: элемент питания содержит свинец.

## Сертификат соответствия ЕС

Bresser GmbH подтверждает наличие сертификата, свидетельствующего о соответствии данного изделия нормативным требованиям ЕС. Предоставляется по запросу.

## Гарантия

Перед использованием изделия рекомендуем внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Продукция Bresser, приобретенная у официального дилера в России, имеет следующие сроки действия гарантийных обязательств с момента продажи:

- Метеостанции, экшн-камеры, видеорегистраторы, камеры, часы, ПНВ, астропланетарии, дальномеры, зарядные устройства, радио, рации, металлоискатели, фонари Bresser — 24 (двадцать четыре) месяца;
- Аксессуары Bresser — 6 (шесть) месяцев;
- Другая оптическая техника Bresser — 120 (сто двадцать) месяцев.

Гарантия действительна на следующих условиях:
1. Изделие должно быть приобретено на территории России и использовано в соответствии с правилами эксплуатации.
2. Гарантийное обслуживание производится сервисными организациями только на территории России.
3. Гарантийный период на изделие, а также на комплектующие компоненты с ограниченным сроком гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

4. Действие настоящей гарантии не распространяется на поставляемые с изделием ПО и аксессуары (батарейки, лампочки, кабели и т. д.).
5. Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда неисправность товара возникла вследствие нарушения покупателем правил пользования, транспортировки и хранения изделия, механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, нарушения правил безопасности, действия третьих лиц и природных сил.
Рекомендуем в течение гарантийного срока сохранять сопроводительную документацию (гарантийный талон, инструкцию по эксплуатации и т. д.), а также кассовый чек или товарную накладную.

**BRESSER GmbH**
Gutenbergstr. 2 · 46414 Rhede
Германия